




01. Cómo medir una ventana

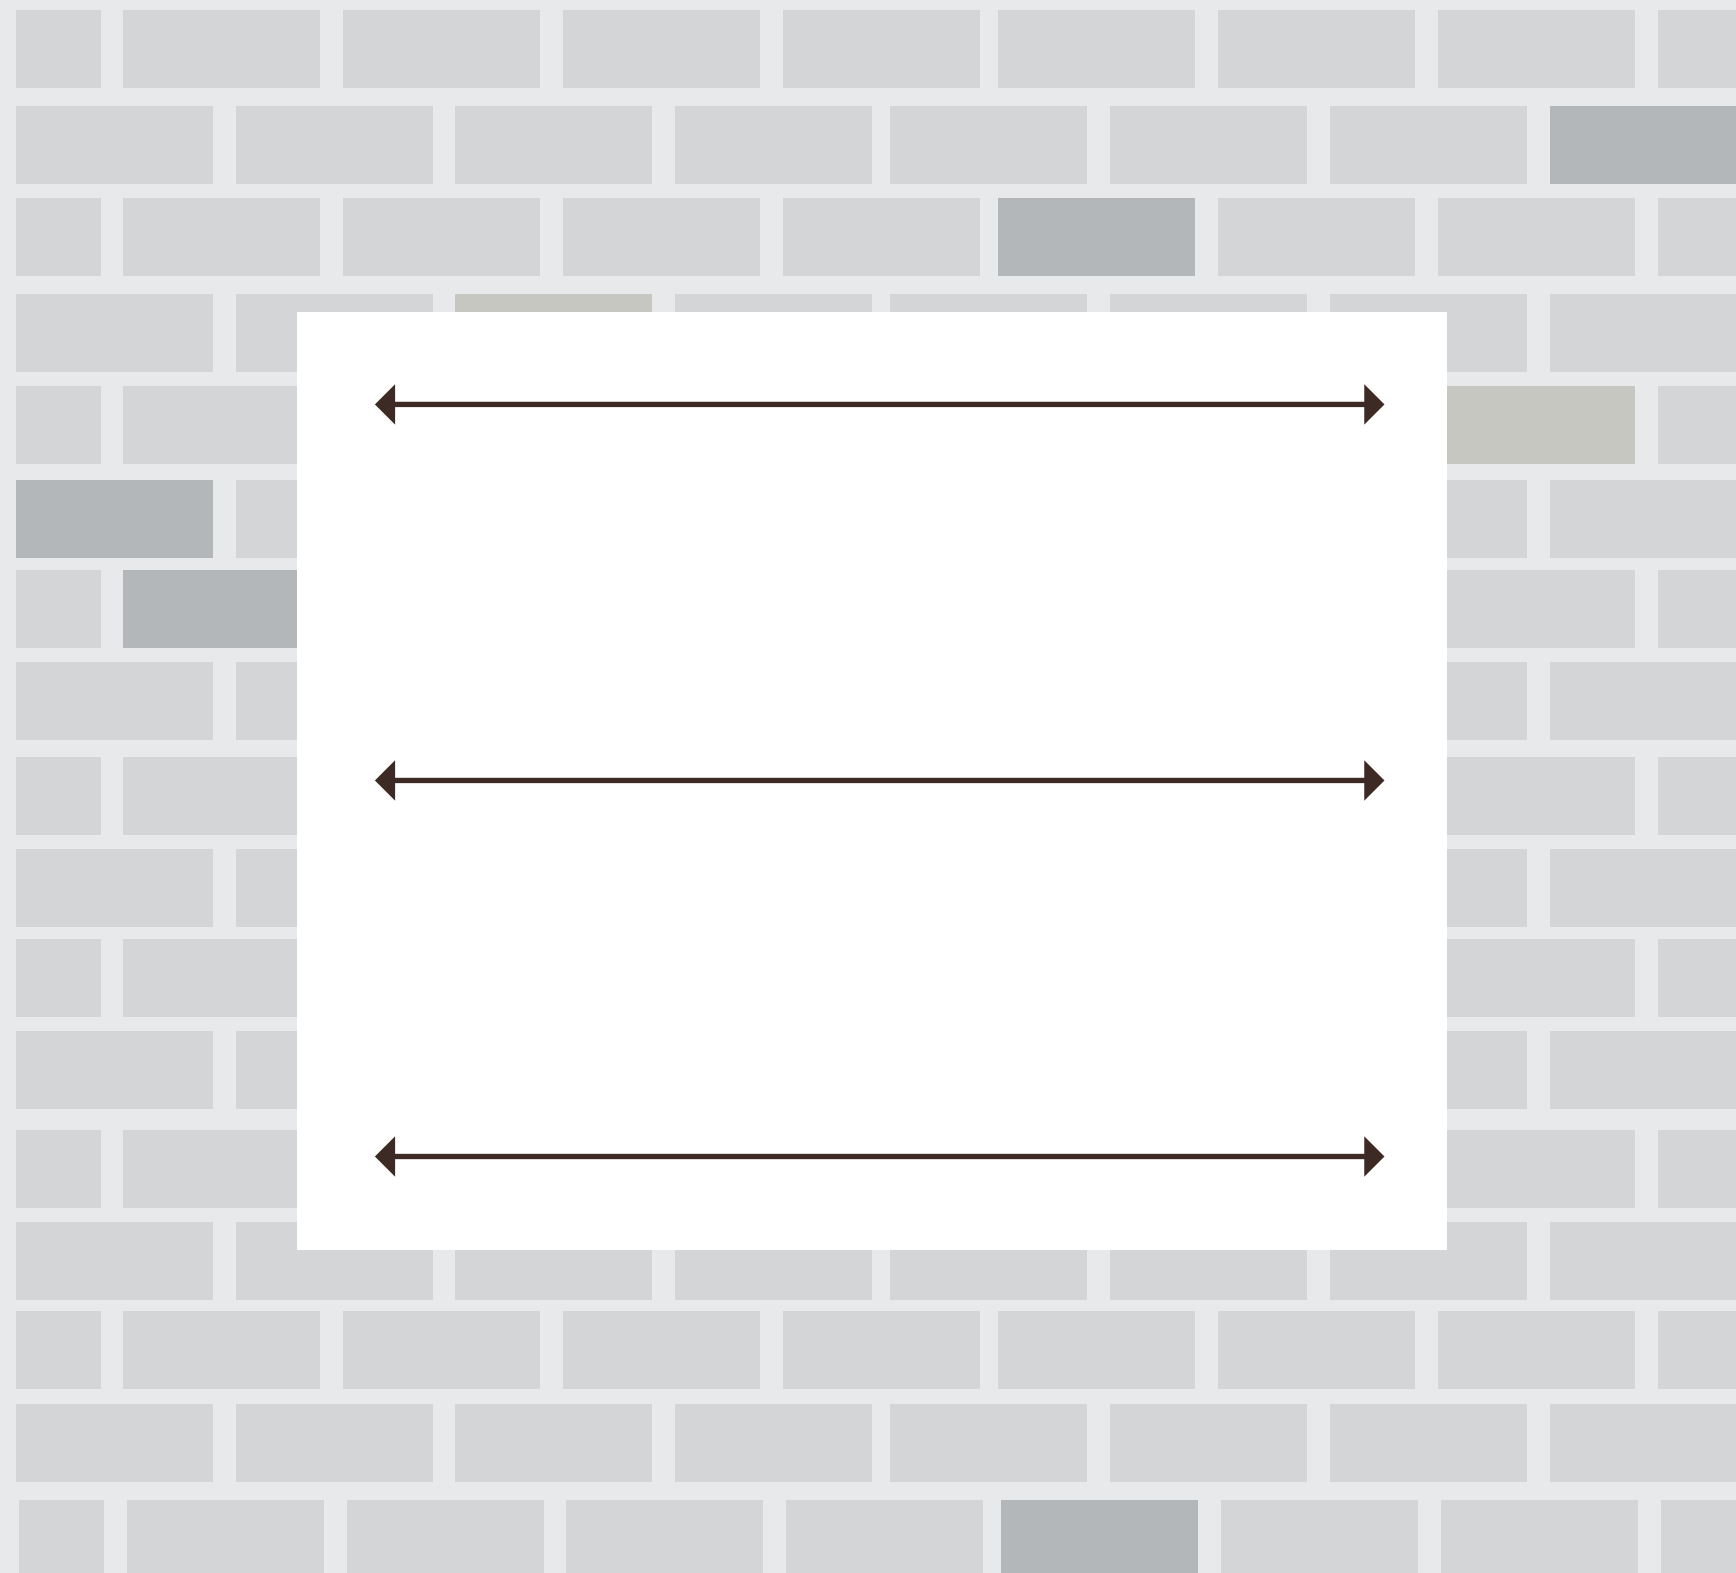


**Medir el Ancho del hueco en 3 puntos:
arriba, en el centro y abajo.**

Coger la medida más pequeña
y quitarle 10 mm



02. Cómo medir una ventana

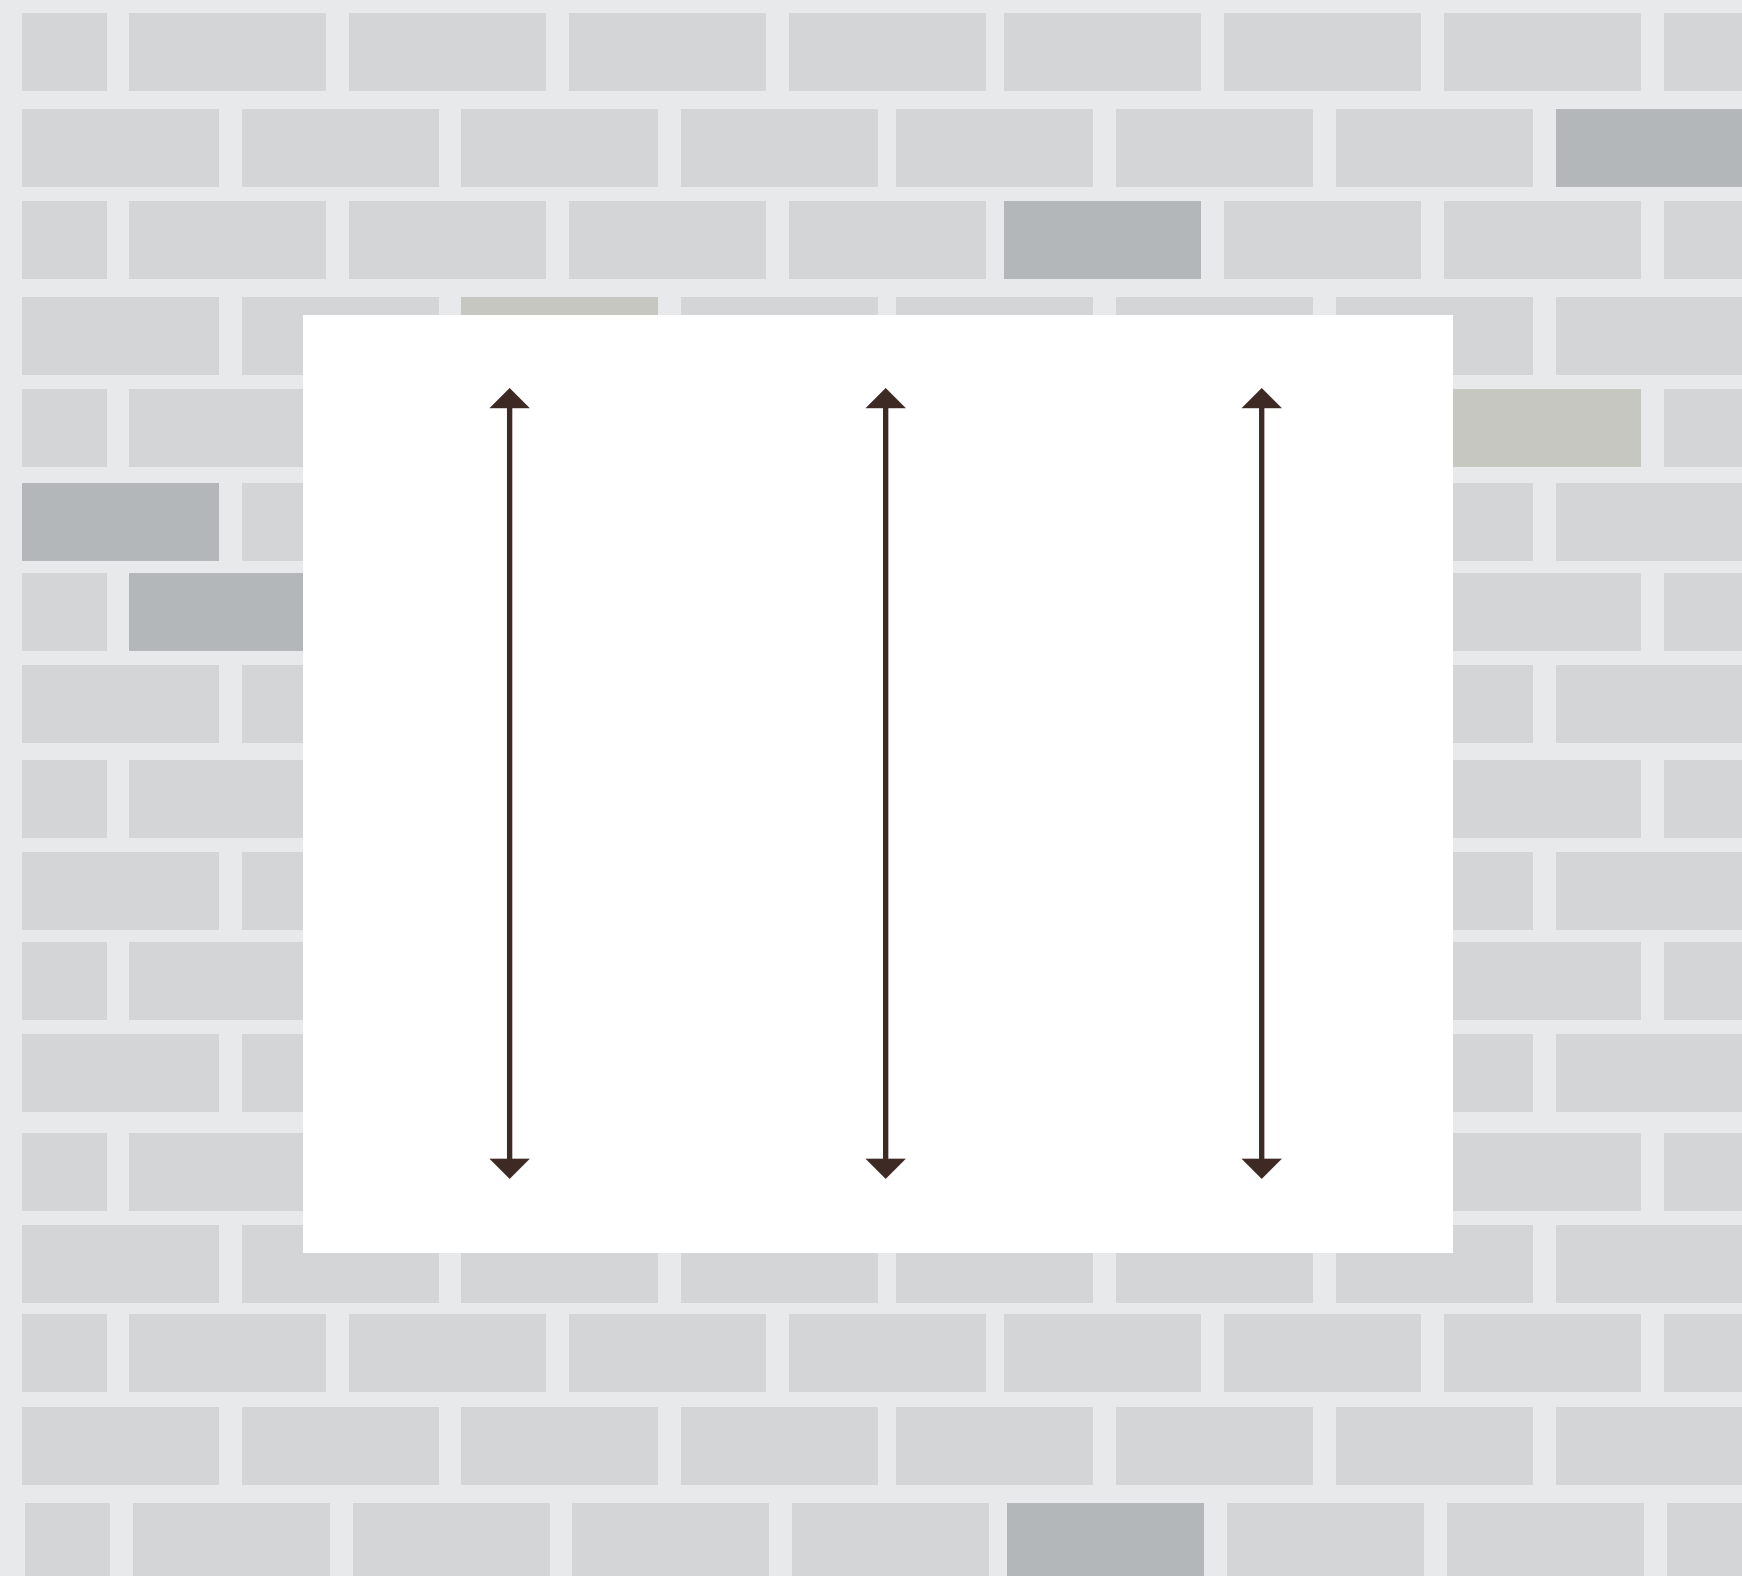


**Medir el Alto del hueco en 3 puntos:
izquierdo, en el centro y derecha.**

Coger la medida más pequeña y quitarle 10 mm



03. Cómo medir una ventana

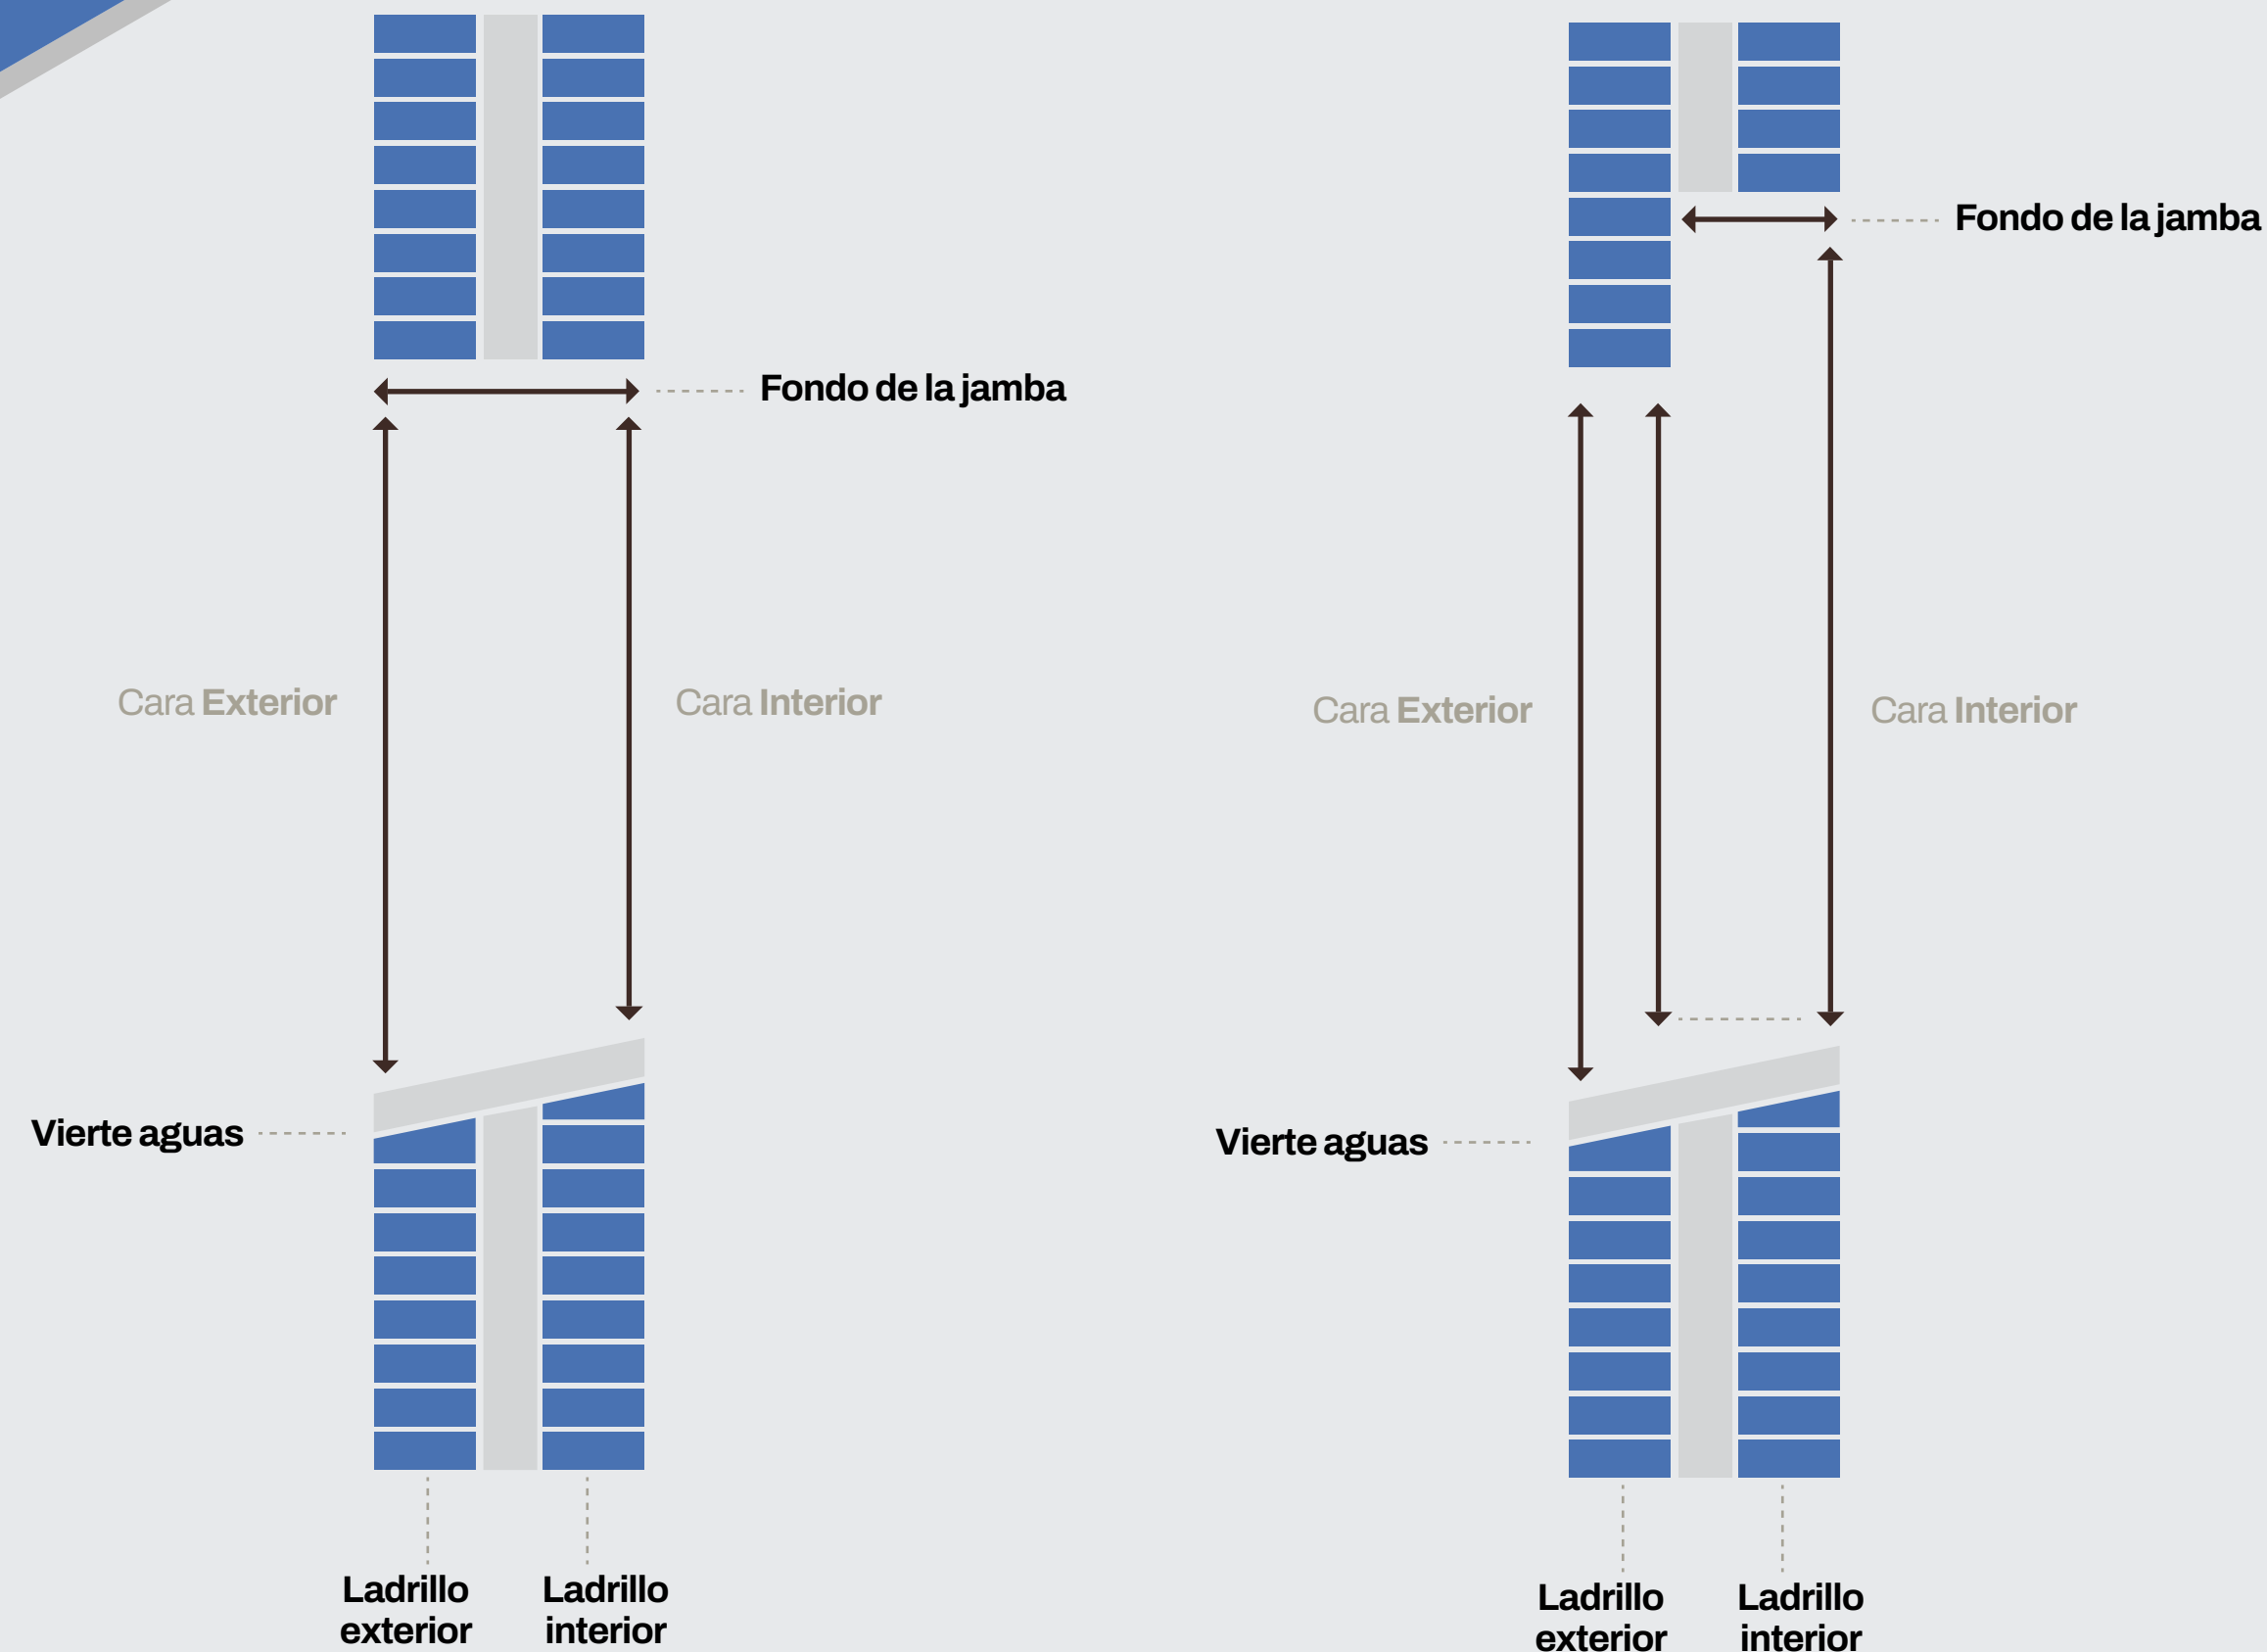

Para una correcta medición, habrá que **medir la profundidad de las jambas y el desnivel del vierte aguas.**

Si el ancho total con guía standard de persiana 150mm. le aconsejamos sumar 10 mm para medida de seguridad que se quedaría en 160 mm

04. Cómo medir una ventana

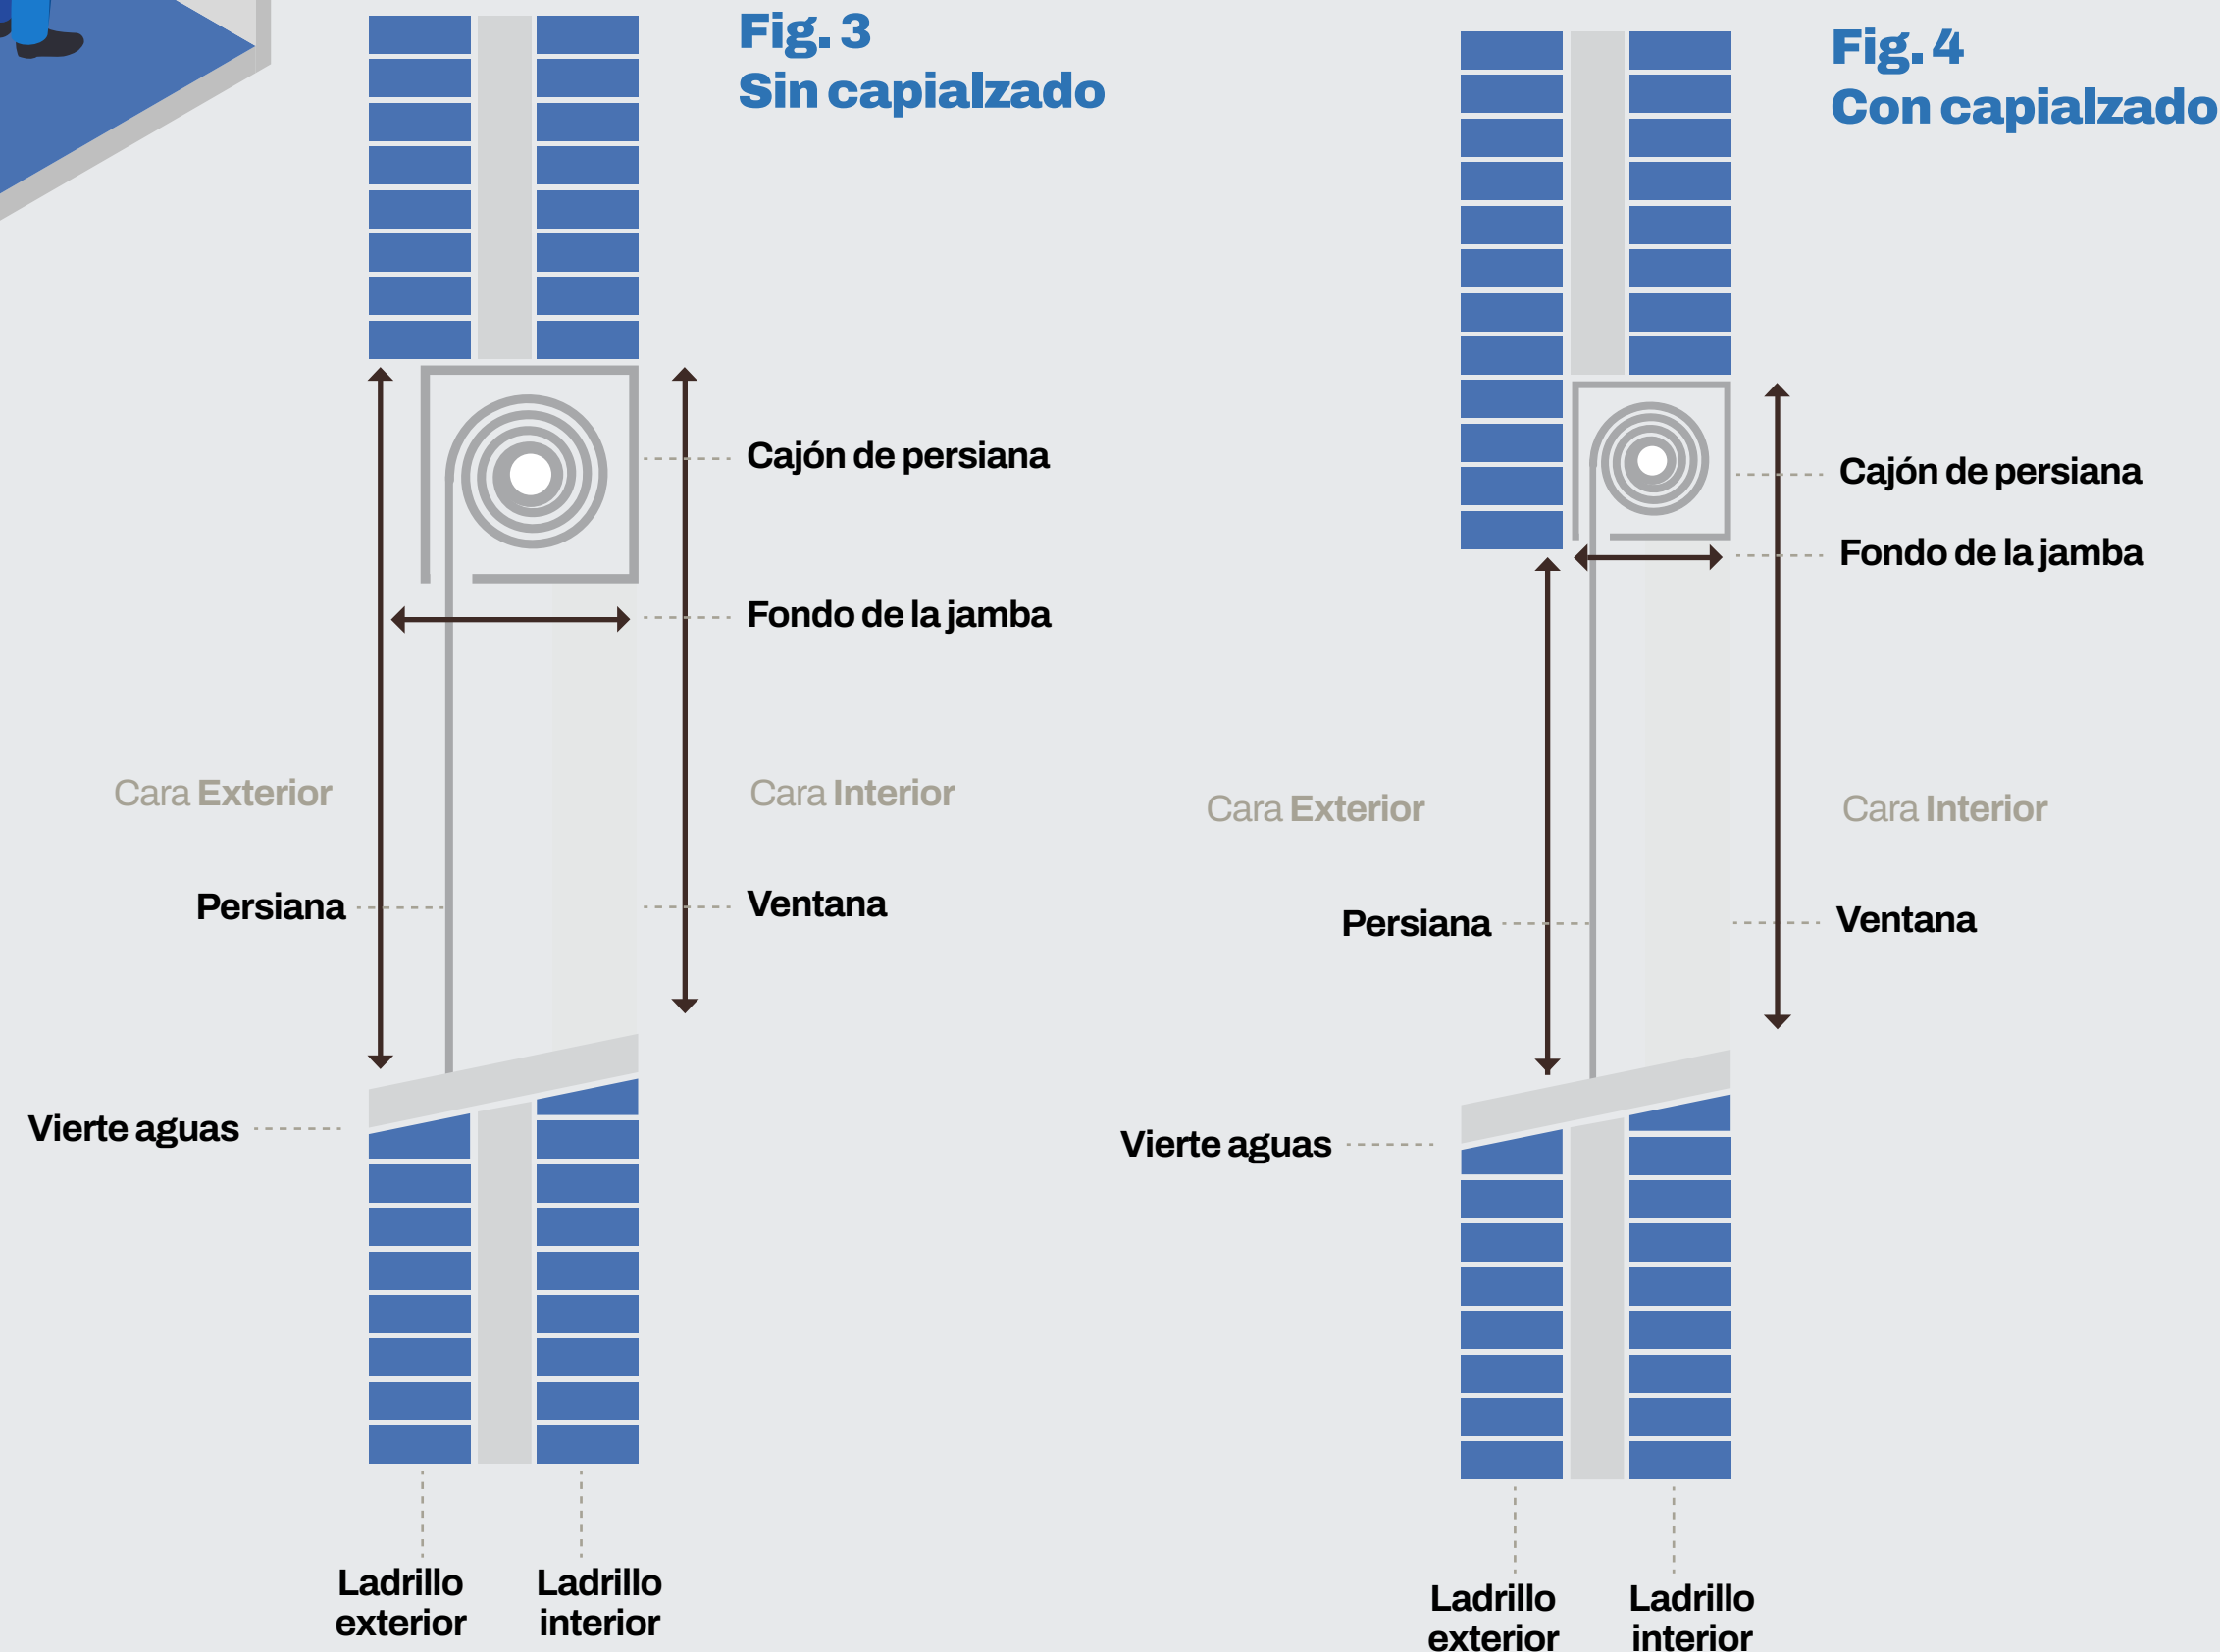


Fig. 3 Solo tiene que tener usted en cuenta de coger la medida total con cajón incluido (Indicar medida de marco sin cajón) al configurador y descontar 185 mm quitar unos 10 mm de seguridad a la altura.

Fig. 4 Probar que de altura le cabe el cajón de persiana 185 mm para todas las ventanas desde abajo de la piedra o visera, es decir, la medida del marco. Quitar unos 10 mm de seguridad a la altura. Entregamos la ventanas con ángulo fácil de quitar.

En la fig. 4 el capialzado evita que se vea el cajón de la persiana desde el exterior de la calle y también protege el cajón de la persiana de la intemperie, con lo cual conseguimos un mayor aislamiento térmico y acústico.

Si tuviésemos que medir una ventana en un premarco se mediría igual: tendríamos que tener cuidado con la profundidad de las jambas, igual que con obra, y le descontaríamos de holgura 10 mm, como margen de seguridad.